


מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

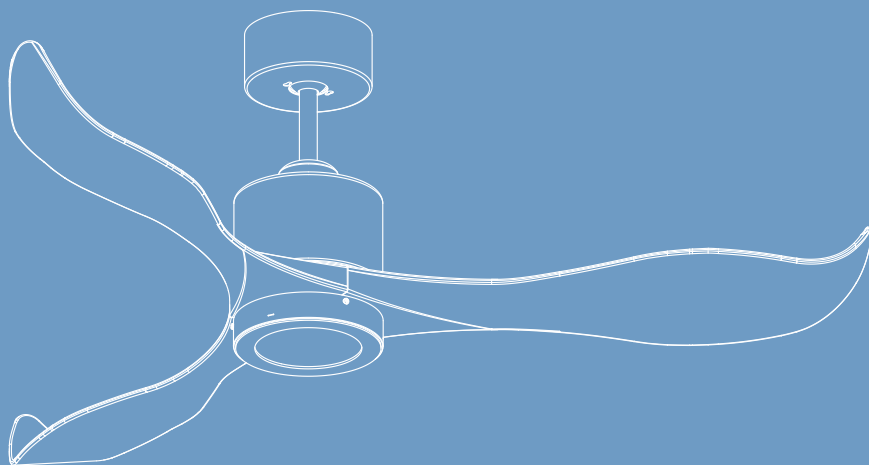

רשתות תאורה

3 מהירויות
10 שנות אחריות למנוע

הוראות הרכבה למאוורר דגם 3V052 12W LED+שלט רחוק

אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשמן את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי
או תיקון של המאוורר.
לפני פניה לשרות יש לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.	
1. מאוורר לא פועל	א. האם מגיע זרם למאוורר ב. בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף אינו נמצא במצב האמצעי.
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י את כפתור קיץ/חורף וודא/י שהוא נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד חזק בזמן הפעלה	א. הצלב/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון ג. פנה/י לחנות.

■ להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון


רשתות תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ


משרד ראשי: רח' כנרת 10, איירפורט סיטי לוד טל: 03-9424800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד


הוראות הרכבה למאורר 3V052

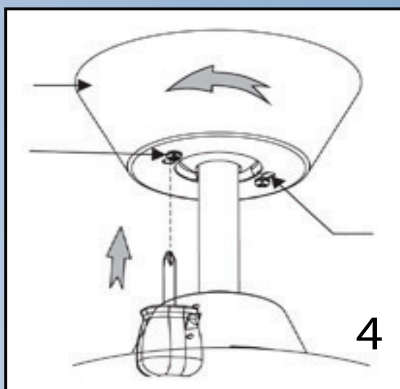


סגור את בסיס התקרה בעזרת 2 הברגים והדבק את העינית על החלק החיצוני של הבלדח. שים לב שחוט העינית עובר דרך החרץ.

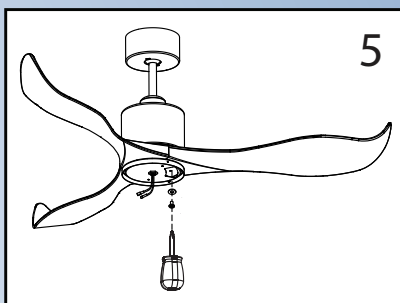


יש לחבר את הכנפיים ולחזק בעזרת הברגים, דרך הפתח בבסיס.

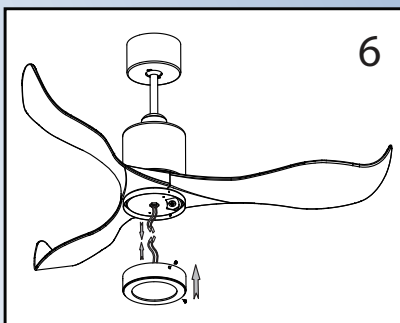


יש לחבר את החיבורים והברגים של גוף התאורה ולהדק את 3 הברגים בצד

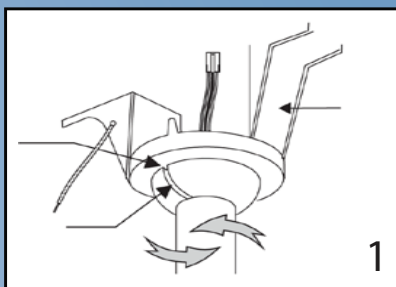

השחל את המוליכים דרך המוט והבלדח וחבר את המוט למנוע בעזרת פין האבטחה והברגים, הנח את החלק העגול שבקצה המוט כך שהחרץ יהיה במגרעת.

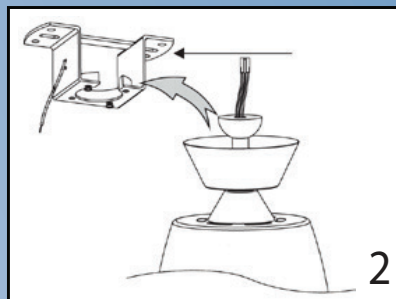

פתח את הברגים שבתחתית הכיסוי וקבע את בסיס התקרה בעזרת 2 ברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג לפחות.

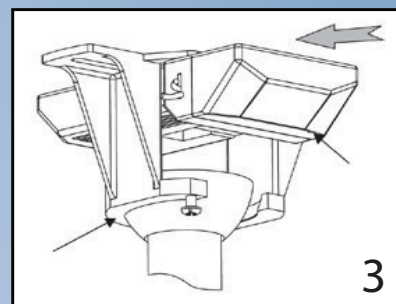

הכנס את הרסיבר כך שהחלק השטוח פונה כלפי התקרה וחברו לפלג שיוצא מהמהדקים. חבר את מוליכי החשמל: פאזה ל-L, אפס ל-N והארקה. לפני חיבור הרסיבר למנוע יש להרים את מתג החשמל ולקבע בשלט על מהירות 1 (Hi) ולפעיל את התאורה (כפתור שמאלי עליון ON). כבה את מתג החשמל וחבר את הרסיבר למנוע בעזרת חיבור המהיר.

רשתות תאורה

הוראות כלליות

- התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.
- גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.
- אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאורר.
- בעת ניקוי/החלפת נורה/שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאורר ולהתקררות 5 דק'.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.
- יש להשתמש בחוטי חשמל 3X1.5mm ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג.
- חובה לחבר את 2 חוטי הארקה לבסיס המאורר/מהדקים.
- בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 039424800

סוג ווסת: אלקטרוני

מידע על צריכת אנרגיה

מאורר 52" 3 כנפיים 3 מהירויות			
מהירות 3	מהירות 2	מהירות 1	מס' סיבובים לדקה RPM
122	83	50	
46W	22W	10W	צריכת חשמל

בכל מקרה של שאלה / בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל' 03-9424800