

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק



רשתות תאורה

6 מהירויות 3 גווני אור 18W
10 שנות אחריות למנוע
שנה אחריות לשלט

הוראות הרכבה למאוורר דגם 52YFT-7063

אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשמן את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי או תיקון של המאוורר.
לפני פניה לשרות יש לבדוק:

| לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק. | |
|--|--|
| 1. מאוורר לא פועל | א. האם מגיע זרם למאוורר ב. בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף אינו נמצא במצב האמצעי. |
| 2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח | בדוק/י את כפתור קיץ/חורף וודא/י שהוא נמצא במצב קיץ |
| 3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה | א. הצלב/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות. |

■ להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

רשתות תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ
רחוב הצמיחה 15, מודיעין. טל': 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד


מידע על צריכת אנרגיה

מאורר 52" 3 כנפיים 6 מהירויות סוג ווסת אלקטרוני

| מהירות | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| מס' סיבובים לדקה - RPM | 90 | 110 | 135 | 145 | 170 | 190 |
| צריכת חשמל | 4.5W | 6.5W | 11W | 17W | 25W | 38W |


בכל מקרה של שאלה / בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל': 076-8198800

8 השלט כולל סוללה 12V ובעל שליטה על 6 מהירויות, תאורה, טיימר להפסקת פעילות אחרי 1-8 שעות.

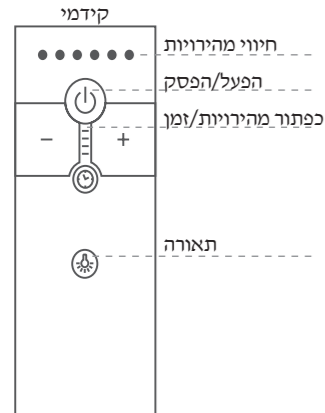


נורית 1 שעה
2 נורות שעתיים
3 נורות 4 שעות
4 נורות 8 שעות


6. יש לחבר את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים וכן את הרסיבר ואת חוט הארכה מהמנוע ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה.

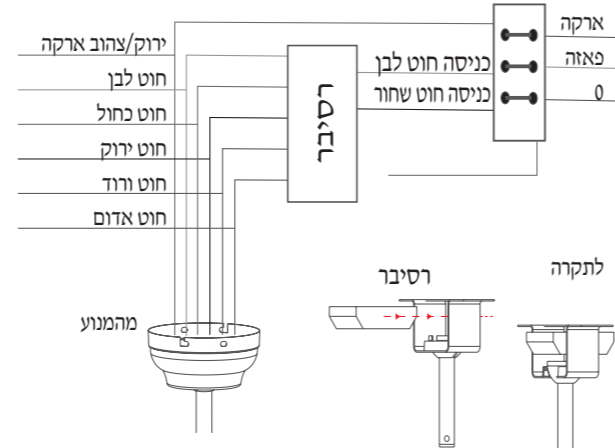

9. כפתור קיץ/חורף נמצא בחלק האחורי הפנימי מעל הסוללה.

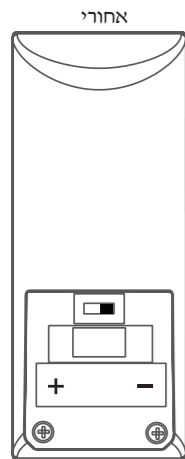

7. יש להרים את הבלד"ח ולהדק את הבורג של החבק.

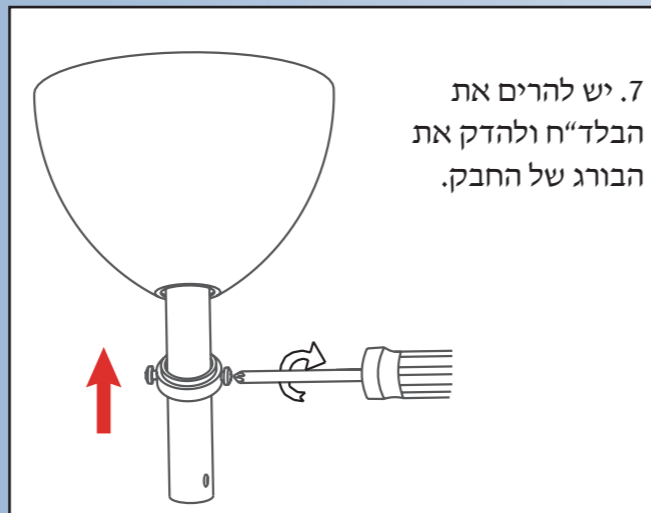

10. בהפעלה הראשונה תוך 30 שניות מרגע חיבור זרם החשמל יש לכייל את הרסיבר והשלט. השלט קורא את קוד הרסיבר ע"י לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה למשך 5 שניות עד הישמע ביפ ארוך. לחיצה מהירה תוך פחות מ-5 שניות על כפתור התאורה משנה את גוון האור.

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי

הוראות כלליות

- על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.
- גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.
- אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.
- בעת ניקוי/שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות 5 דק'.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.
- יש להשתמש בחוטי חשמל 1.5X3מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג.
- משקל המאוורר הינו 8 ק"ג
- חובה לחבר את חוט הארקה למהדקים.
- אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמלות מקור האור אינו ניתן להחלפה

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 076-8198800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה.

החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים. אם מכשיר נייד אינו מצויד בפתיל זינה ותקע, או באמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.

אזהרה: אם נצפית תנועה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.

הוראות הרכבה למאוורר דגם 52YFT-7063

1. יש לקבע את בסיס התקרה בעזרת ברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג לתקרת בטון.

2. יש להשחיל את המוט דרך הבלד"ח, החבק והכיסוי. יש להשחיל את החוטים דרך המוט, לחבר את פין האבטחה בקצה המוט ולהדק את הברגים מהמנוע למוט.

3. יש לקבע את הכנפיים בעזרת הברגים.

4. יש לקבע את הזוכית בחצי סיבוב עם כיוון השעון, שים לב מקור האור לא ניתן להחלפה.

5. יש להניח את המוט בתוך בסיס התקרה כך שהזיז של בסיס התקרה יונח בתוך המגרעת השחורה שבקצה המוט.