

מאוורר תקרה דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק



עוצמת מנוע 60 וואט
3 גווני אור LED 24W
3 מהירויות + סימר 1-8 שניות
10 שנות אחריות למנוע
שנה אחריות לשלט
הוראות הרכבה למאוורר דגם A-5184-42

אזהרה

אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשmeno את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מגנון שימונו עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי
או תיקון של המאוורר.
לפני פניה לשירות יש לבדוק:

لפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתו תוכל/י לאתר את התקלה ללא צורך בפירוק	
A. האם מגיע זרם למאוורר ב. החלף סוללות בשלט	1. מאוורר לא פועל
A. הצלב/י כנפיים ובדק/י את מחזקיי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון. ג. פנה/י לחנות.	3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה

■ להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות
פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתקן



היבואן: רשות תאורה בע"מ
משרד ראשי: רח' כנרת 10, אירפורט סיטי לוד טל: 03-9424800


התקנה ע"י חשמלאי מוסמן בלבד

מיאור 42" 4 כנפיים 3 מהירותים סוג ווסט אלקטרוני

3	2	1	מהירות
250	225	180	מס' סיבובים לדקה - RPM
60W	39W	24W	צריכת חשמל


בכל מקרה של שאלה / בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל' 00-9424800-03

7. יש להרים את הבלד"ח ולהדק את 2 הברגים בתחתית.



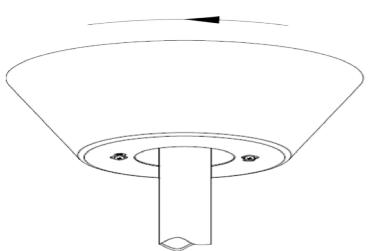


6. יש לחבר את מוליכי החשמל למחדרים נגד כיוון השעון. סימן לב בהתאם לסימונים וכן את הרסיבר ואת חוט הרסיבר מהמנוע ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקירה כך שהחלק השטוח מפנה כלפי התקירה.

3. יש לקבע את הכיסוי בחיצי סיבוב נגד כיוון השעון. סימן לב מקוור האור לא ניתן להחלפה.



4. יש להניח את המוט בתווך בסיס התקירה כך שהזיז של בסיס התקירה יונח בתווך המגרעת השחרה שבקצת המוט.

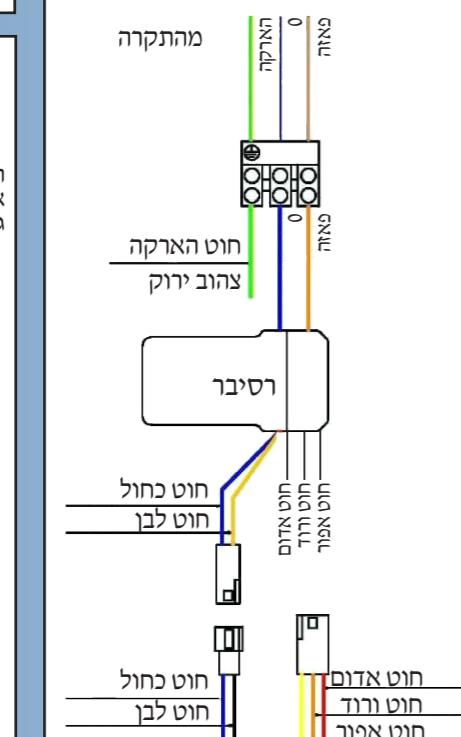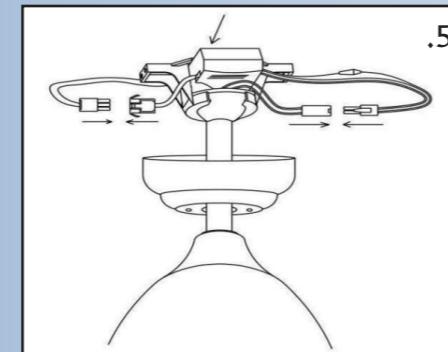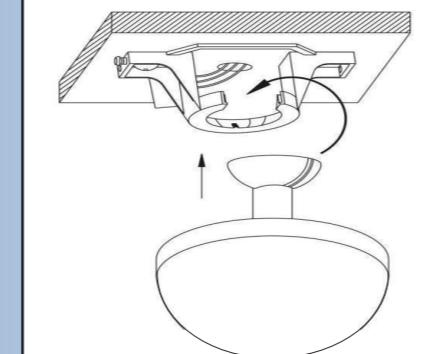

תאיליך הcoil: לשימוש עם 2 סוללות AAA
בעת הדלקה הראשונה, לאחר התקינה והיבור הכנפים, יש לכידל את השולט והקונטROLLER לקוד מסווני. לחיצה על כפתורים MED+LOW למשך 5 שניות מיד עם חיבור המיאור לחשמל והרמת המותג - בהישמעו 3 צפופים הסנסרון הסטייטים בהצלחה!
יש להשתמש בשלט בוהירות ולמנוע מעט בין הלחיצות. להרחק מ chassis, מים, לחות ולהימנע מהפלת השולט.

יש לחבר את המיאור דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קווטבי הוראות כלליות

על המכשיר להיות מצויד במתג דו קווטבי לשיליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושנות או יכולות מופחות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני התקינה.

גובה מישור הלביבים לאחר התקינה לא יהיה נמוך מ- 2.3 מטר מהרצפה.

אין להתייחס מים או כל חומר נקי או אחר על המיאור.

בעת ניקוי יש להמתין לעצירה מוחלטת של המיאור ולהתקררות 5 דקות. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.

יש להשתמש בחוטי חשמל AX3מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג. משקל המיאור הינו 8.20 ק"ג.

חובה לחבר את חוט ההארקה לממדקים.

אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמנות מקוור האור אינו ניתן להחלפה

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 03-9424800-03

אמצעי התקינה לחיבור לתקירה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 משקל המיאור התקירה.

החולפת/ התקנת מערכת המותלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שידות שלו או אנשים מוסמכים מותאים. אם מכשיר ניחח אינו מצוי בפטיל זינה ותקע, או באמצעות ניקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המפסק ניתוק מלא, הוראות השימוש יציננו כיאמצעי ניתוק חייבים להיות כוללים בתיל מקובע בהתאם לכל התיויל.

אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד לשימוש במיאור וצורך קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.

הוראות הרכבה למיאור דגם A-5184-42

