

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

עלון הדרכה

פסיפיק פליינג IP44



הוראות הרכבה למאוורר דגם פסיפיק פליינג IP44
דגם SF0051 WHITE - 36"

מנוע חסכוני 30 וואט DC
3 גווי תאורה LED 24W + עמעום
6 מהירויות + טיימר כיבוי עד 8 שעות
10 שנות אחריות למנוע
שנה אחריות לשלט

⚠ אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כיוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכיוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשמן את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי או תיקון של המאוורר.

לפני פנייה לשירות לקוחות לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.	
1. מאוורר לא פועל	האם מגיע זרם למאוורר. החלף סוללות, בצע סנכרון
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלבי כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות

להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ
רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טל: 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי הוראות כלליות

- על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.
- גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ 2.3 מטר מהרצפה.
- אין להתזיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.
- בעת ניקוי/ שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות של 5 דק'. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים, דלתות ואורנות.
- יש להשתמש בחוטי חשמל 3X1.5 מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג. משקל המאוורר הינו 4.8 ק"ג, CFM 3857 , dB 42.
- חובה לחבר את 3 חוטי ההארקה למהדקים.
- אסור לחבר לבקר קיר / עוד דימר מחשש להתחשמלות
- מקור האור אינו ניתן להחלפה.

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 076-8198800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה. החלפת/ התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים. אם מכשיר ניח אינו מצויד בפתיח זינה ותקע, או אמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.

אזהרה: אם נצפית תנועה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.


מידע על צריכת אנרגיה פסיפיק פליינג SF0051 WHITE 36" 3 כנפיים סוג ווסת אלקטרוני

מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים לדקה RPM	171	193	212	228	233	246
צריכת חשמל	6W	10W	15W	20W	25W	30W


בכל מקרה של שאלה/ בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל' 076-8198800

הוראות הרכבה למאוורר פסיפיק פליינג


1. יש לקבע את הגומיה + הבסיס בעזרת 4 ברגי ג'מבו לתקרת בטון בלבד.

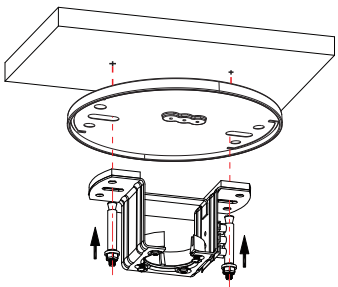


2. יש להשחיל את המוט דרך הבלד"ח, החבק והכיסוי. יש להשחיל את החוטים דרך המוט, לחבר את פין האבטחה בקצה המוט ולהדק את הברגים מהמנוע למוט.

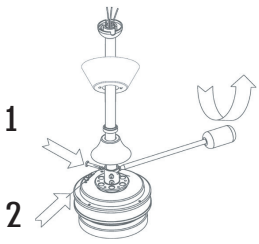


3. לחבר למאוורר את התאורה ואת מוליכי החשמל למנוע. יש להכניס את הכיסוי בחצי סיבוב. שים לב, מקור האור לא ניתן להחלפה.

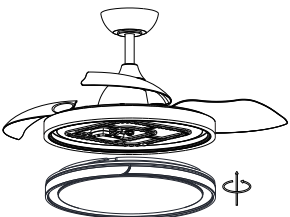


4. יש להניח את המוט בתוך בסיס התקרה כך שהזיז של בסיס התקרה יונח בתוך המגרעת השחורה שבקצה המוט.

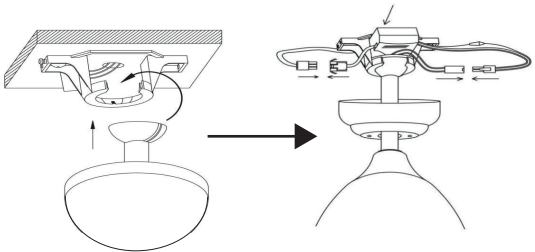

5. יש לחבר את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים וכן את הרסיבר ואת חוט הארכה מהמנוע ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה. יש להרים את הבלד"ח ולהדק את 2 הברגים בתחתית.

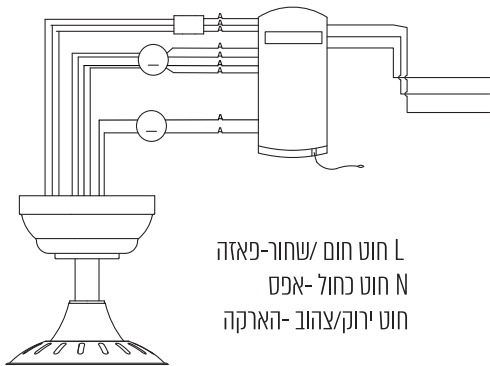

6. יש להרים את הבלד"ח ולהדק את 2 הברגים בתחתית.

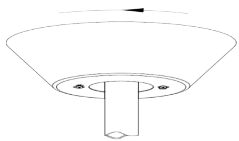

7. שלט:

1. הדלקה/ כיבוי

המאוורר | סנכרון ראשוני

2. אורור משתנה

3. מהירויות

4. קיץ / חורף

5. טיימר כיבוי

6. גוון ביניים


7. גוון אור צהוב

8. גוון אור לבן

9. הגברת / הורדת

עוצמת תאורה

10. כיבוי / הדלקת תאורה

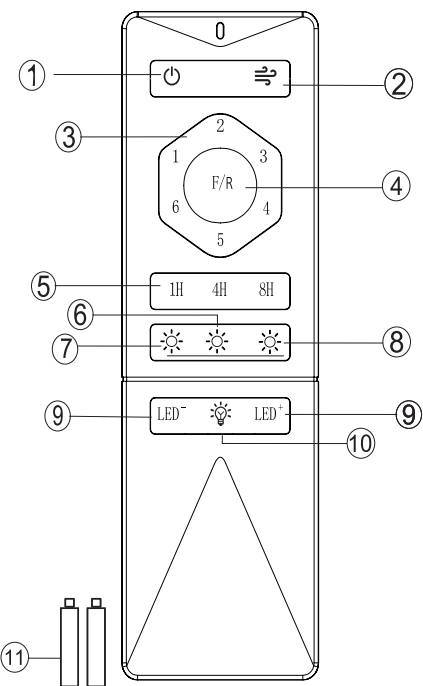

בהדלקה ראשונה יש ללחוץ תוך 20 שניות, עם הרמת המתג בקיר,

על כפתור FAN OFF למשך 5 שניות עד השמע ביפ.

לא השתמש בסוללה ישנה עם חדשה.

לא להשתמש בסוללה שונה מהמצוין AAA.

יש לוודא שהסוללות מונחות במקומן הנכון.

לא להפיל או להרטיב את השלט.