

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

עלון הדרכה

פסיפיק סקיי



הוראות הרכבה למאוורר דגם פסיפיק סקיי

דגם HY-6128- 42"/52" IP44

מנוע חסכוני 36W - 20W/52" וואט

3 גווני תאורה LED 24W + עמעום

6 מהירויות, כולל טיימר כיבוי 2-8 שעות

10 שנות אחריות למנוע

שנה אחריות לשלט

⚠ אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כיוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכיוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשמן את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי או תיקון של המאוורר.

לפני פנייה לשירות לקוחות לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.	
1. מאוורר לא פועל	האם מגיע זרם למאוורר. החלף סוללות, בצע סנכרון
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלבי כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות

להזכיר: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון


באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ

רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טל: 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי הוראות כלליות

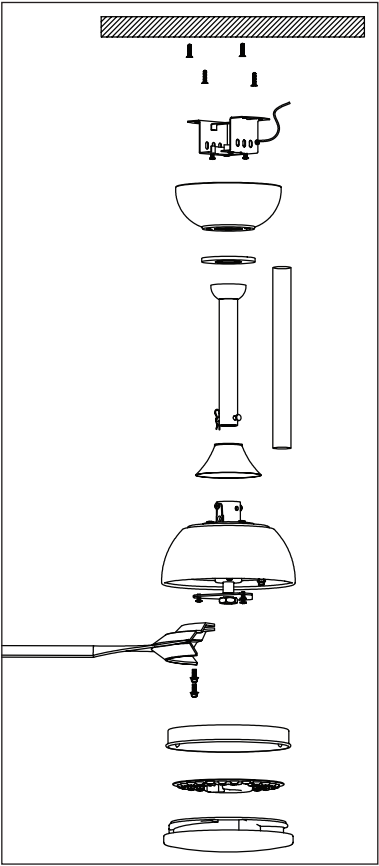

● על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין וגנשי. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

● מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.

● ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

● יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.

● גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ 2.3 מטר מהרצפה.

● אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.

● בעת ניקוי/ שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות של 5 דק'. יש להרחיק מדישג ידם של ילדים, בעלי חיים, דלתות ואורנות.

● יש להשתמש בחוטי חשמל 3X1.5 מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג.

דגם המאוורר	גודל	ק"ג	רעש dB	ספיקת איור CFM
סקיי 42	42	4.2	42	4578
סקיי 52	52	6.1	51	7045

● חובה לחבר את 3 חוטי ההארקה למהדקים.

● אסור לחבר לבקר קיר / עוד דימר מחשש להתחשמלות מקור האור אינו ניתן להחלפה.

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 076-8198800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון וויס או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה.

החלפת/ התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים.

אם מכשיר ניח אינו מצויד בפתיל זינה ותקע, או אמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציין כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.


אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.

מידע על צריכת אנרגיה						
הוראות הרכבה למאוורר פסיפיק סקיי IP44-42 HY-6128 3 כנפיים. סוג וסת אלקטרוני						
מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים לדקה RPM	90	103	118	131	149	179
צריכת חשמל	4.5W	5.8W	7.6W	9.7W	13.5W	20W
הוראות הרכבה למאוורר פסיפיק סקיי IP44-52 HY-6128 3 כנפיים. סוג וסת אלקטרוני						
מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים לדקה RPM	91	108	126	145	162	170
צריכת חשמל	7W	10.7W	16W	23.1W	32.9W	36W


בכל מקרה של שאלה/ בעיה/ הצעה יש להתקשר למשרדי החברה 076-8198800

הוראות הרכבה למאוורר פסיפיק סקיי IP44-42/52" HY-6128


5. יש להניח את המוט בתוך בתוך בסיס התקרה כך שהזיז של בסיס התקרה יונח בתוך המגרעת השחורה שבקצה המוט ולחבר את כבל הבטחון.

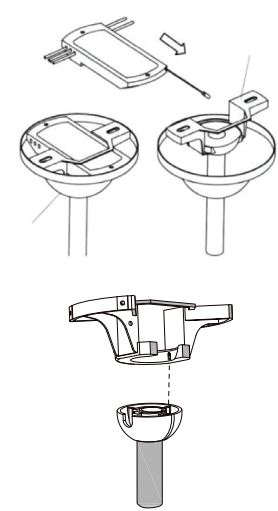


1. יש לקבע את הגומיה + הבסיס לתקרה בעזרת 4 ברגי ג'מבו לתקרת בטון בלבד.

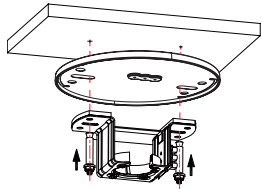


2. יש להשחיל את המוט דרך הבל"ח, החבק והכיסוי. יש להשחיל את החוטים דרך המוט, לחבר את פין האבטחה בקצה המוט ולהדק את הברגים מהמנוע למוט.

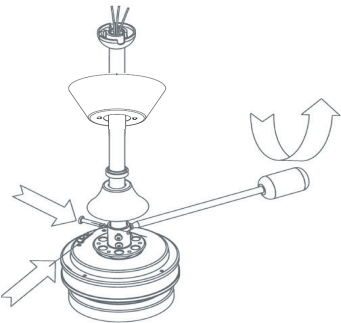

3. יש לקבע את הכנפיים בעזרת הברגים.


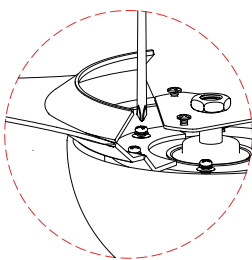


4. שים לב מקור האור לא ניתן להחלפה. יש לקבע את ערכת התאורה בעזרת 3 ברגים ולחבר את החיבור המהיר פנימה למהדקים המהירים. יש לקבע את הכיסוי בחצי סיבוב עם כיוון השעון.

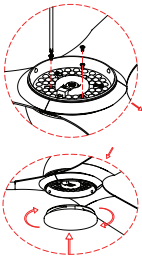

1. לא להשתמש בסוללה ישנה יחד עם סוללה חדשה
2. לא להשתמש בסוללה שונה מהמצוין 2 X AAA
3. יש לוודא ש-2 הסוללות מונחות במקומן הנכון

6. יש לחבר את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים ולצבעים וכן את הרסיבר ואת החוט הארכה מהמנוע ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה ולסגור את כיסוי בסיס התקרה.

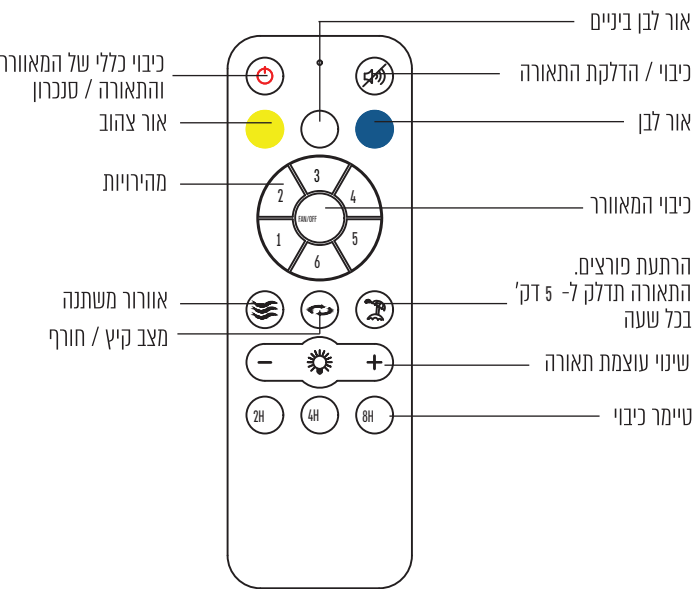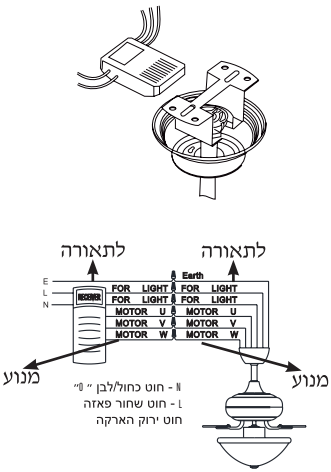

סנכרון ראשוני-
לחיצה רציפה במשך 3 שניות על כפתור כיבוי כללי, מייד עם הרמת המפסק בבקר.