


מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

פסיפיק בירון

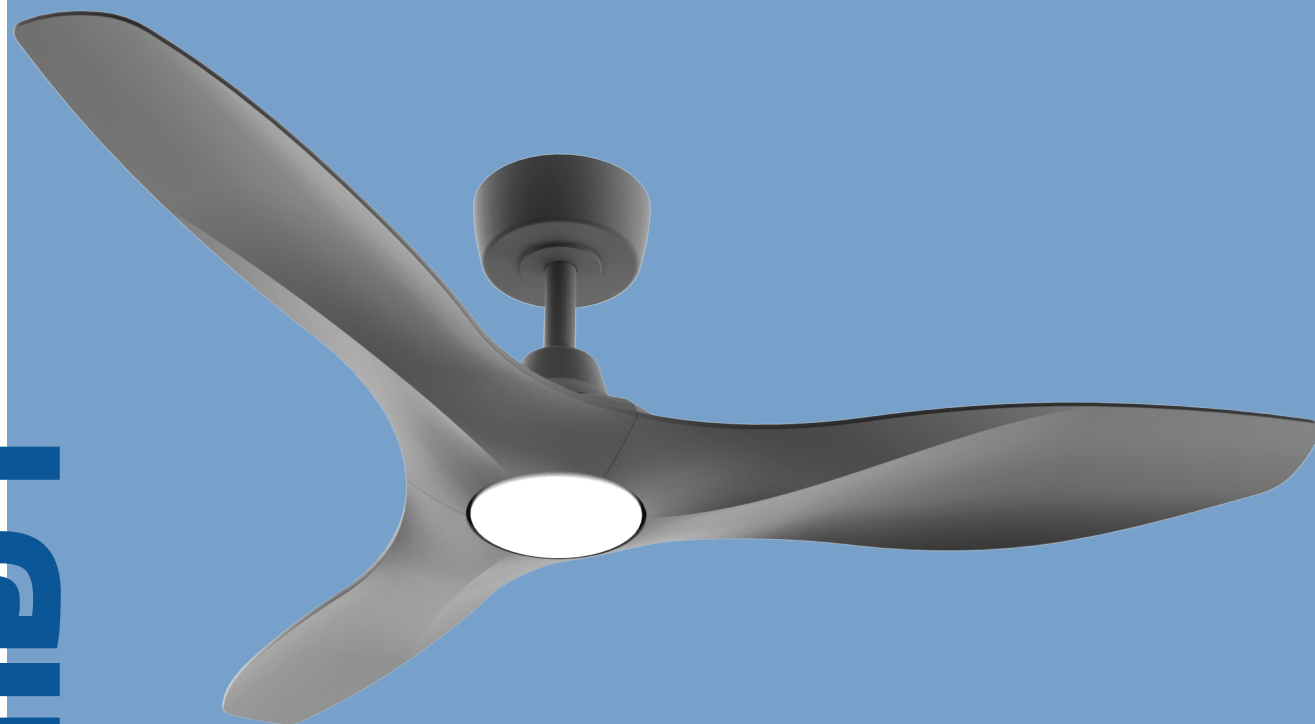

מנוע חסכוני 25 וואט

3 גווני אור LED 20W

6 מהירויות

10 שנות אחריות למנוע

שנה אחריות לשלט

הוראות הרכבה למאוורר דגם

פסיפיק בירון LEW1073-46-25

רשתות תאורה

אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כיוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכיוון. אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה. אין צורך לשמן את המאוורר. למסיבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה,

ניקוי או תיקון של המאוורר.

לפני פניה לשירות יש לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.

1. מאוורר לא פועל	האם מגיע זרם למאוורר. החלף סוללות, בצע סינכרון
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלב/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות.

■ להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

רשתות תאורה


היבואן: רשתות תאורה בע"מ

רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טל': 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

הוראות הרכבה למאוורר דגם פסיפיק ביירון LEW1073-46-25


3. יש לקבע את הכנפיים בעזרת הברגים ולסגור את הכיסוי

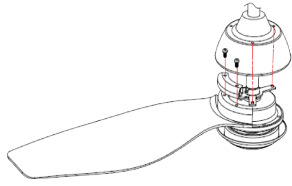


2. יש להשחיל את המוט דרך הבלד"ח, החבק והכיסוי. יש להשחיל את החוטים דרך המוט, לחבר את פין האבטחה בקצה המוט ולהדק את הברגים מהמוט למוט.




1. יש לקבע את בסיס התקרה בעזרת 2 ברגי גמבו לתקרת בטון בלבד.

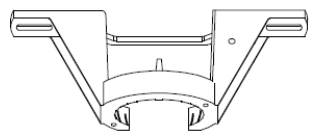



5. יש להניח את המוט בתוך בסיס התקרה כך שהזיו של בסיס התקרה יונח בתוך המגרעת השחורה שבקצה המוט ולחבר את כבל הבטחון.

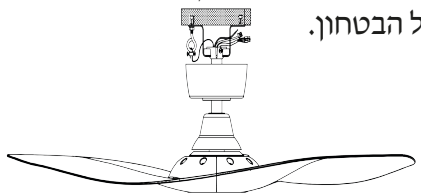

4. שים לב מקור האור לא ניתן להחלפה. יש לקבע את ערכת התאורה בחצי סיבוב (ולחבר את החיבור המהיר פנימה למהדקים המהירים). ולהדק את הבורג ולהכניס את הכיסוי בלחיצה סיבוב עם כיוון השעון.

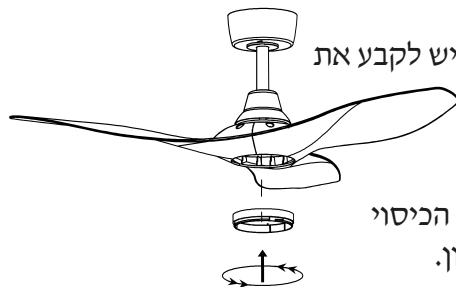


6. יש לחבר את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים וכן את הרסיבר ואת חוט הארכה מהמוט ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה. יש לקבע את הבלד"ח לתושבת התקרה באמצעות הברגים בבסיס התושבת ולסגור את הטבעת.

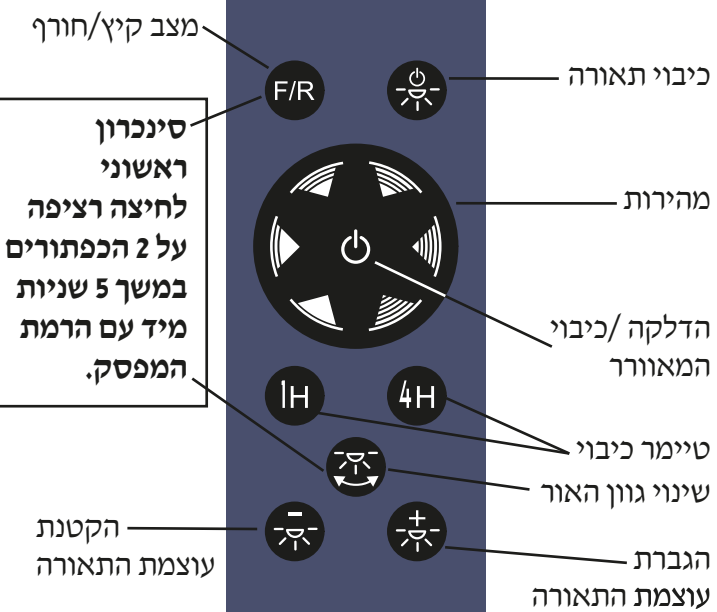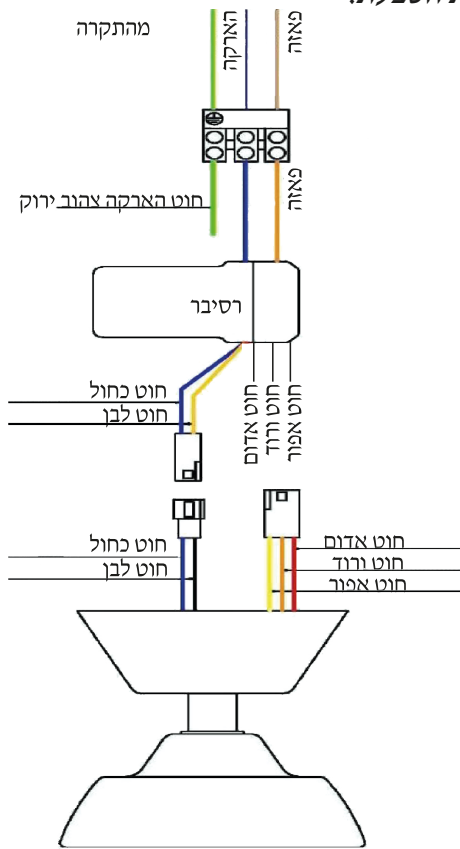

1. לא להשתמש בסוללה ישנה יחד עם חדשה.
2. אין להשתמש בסוללה שונה מהמצויין AAA.
3. יש לוודא שהסוללות מונחות במקומן הנכון.

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק זו קוטבי הוראות כלליות

- על המכשיר להיות מצויד במתג זו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.
- גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.
- אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.
- בעת ניקוי/שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות 5 דק'.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.
- יש להשתמש בחוטי חשמל 1.5X3מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג.
- משקל המאוורר הינו 4.6 ק"ג db 46 CFM 7800
- חובה לחבר את חוט ההארקה למהדקים.
- אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמלות מקור האור אינו ניתן להחלפה

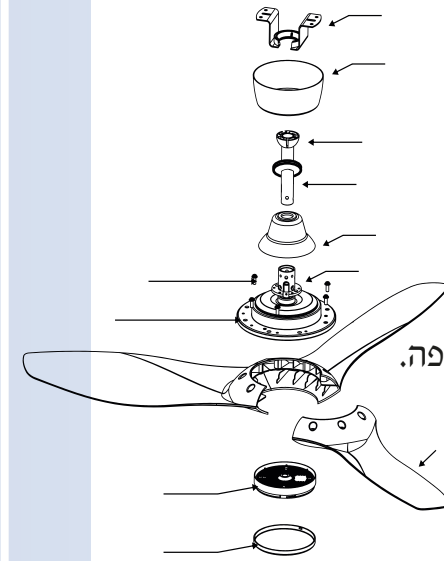

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 076-8198800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה. החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים. שהקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.

אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.

מידע על צריכת אנרגיה

מאוורר 46" 3 כנפיים 6 מהירות סוג ווסת אלקטרוני

מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים לדקה - RPM	97	133	160	186	207	240
צריכת חשמל	3.5W	6W	9W	13W	17W	25W

בכל מקרה של שאלה / בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל': 076-8198800