

באחי-נדלקתי.
מחסני תאורה

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

עלון הדרכה

פסיפיק איירפורס



הוראות הרכבה למאוורר דגם איירפורס
דגם איירפורס 3SP52xx+LED
מנוע חסכוני 25 וואט DC
3 גווני תאורה LED 15W +עמעום
6 מהירויות + טיימר כיבוי עד 4 שעות
10 שנות אחריות למנוע
שנה אחריות לשלט

⚠ אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כיוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכיוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשמן את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי או תיקון של המאוורר.

לפני פנייה לשירות לקוחות לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.	
1. מאוורר לא פועל	האם מגיע זרם למאוורר. החלף סוללות, בצע סנכרון
2. מאוורר מסתובב אך אנו יוצר רוח	בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלבי/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות

להזכיר: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

באחי-נדלקתי.
מחסני תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ
רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טל: 076-8198800
התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי הוראות כלליות

- על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשבמלאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לביטחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם משחקים.
- יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.
- גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.
- אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אלר על המאוורר.
- בעת ניקוי/שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות של 5 דק'. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים, דלתות וארונות.
- יש להשתמש בחוטי חשמל 3X1.5 מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג. משקל המאוורר הינו 4.8 ק"ג, CFM 8307, 46.5db
- חובה לחבר את 3 חוטי הארקה למהדקים.
- אסור לחבר לבקר קיר/עוד דימר מחחש להתחשמלות
- מקור האור אינו ניתן להחלפה.

בכל מקרה של שאלה או בעיהנא להתקשר למשרדי החברה בטל' 076-8198800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה. החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים. אם מכשיר ניח אינו מצויד בפתיל זינה ותקע, או אמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.

אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגנו או אדם מוסמך אחר.

מידע על צריכת אנרגיה


פסיפיק איירפורס 52" - 3 כנפיים סוג ווסת אלקטרוני.

מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים RPM לדקה	81	108	137	164	192	221
צריכת חשמל	2.4W	4.4W	6.6W	10.5W	16W	25W


בכל מקרה של שאלה/ בעיה/הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל' 076-8198800

הוראות הרכבה למאוורר פסיפיק איירפורס


1. יש לקבע את הבסיס לתקרה בעזרת 2 ברגי ג'מבו לתקרת בטון בלבד.

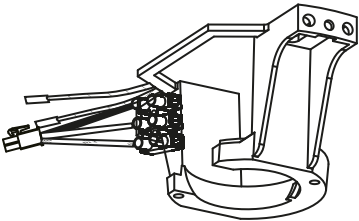


2. יש להשחיל את המוט דרך הבלד"ח, החבק והכיסוי. יש להשחיל את החוטים דרך המוט, לחבר את פין האבטחה בקצה המוט ולהדק את הברגים מהמנוע למוט.

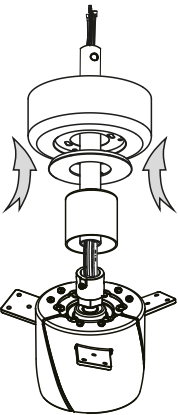

3. יש לקבע את הכנפיים למחזיקי הכנף.

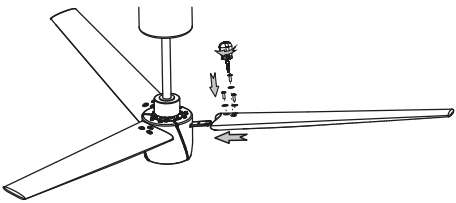


4. שים לב: מקור האור לא ניתן להחלפה. יש לקבע את ערכת התאורה בעזרת 3 ברגים ולחבר את החיבור המהיר פנימה למהדקים המהירים. יש לקבע את הכיסוי בחצי סיבוב עם כיוון השעון.

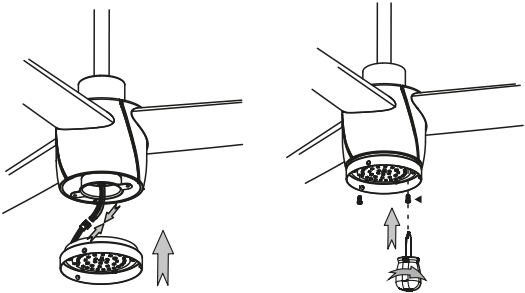


1. לא להשתמש בסוללה ישנה יחד עם סוללה חדשה
2. לא להשתמש בסוללה שונה מהמצוין 2XAAA
3. יש לוודא ש-2 הסוללות מונחות במקומן הנכון

5. יש להניח את המוט בתוך בסיס התקרה כך שהחריץ בחצי כדור יונח על הזיז שבולט מבסיס התקרה.

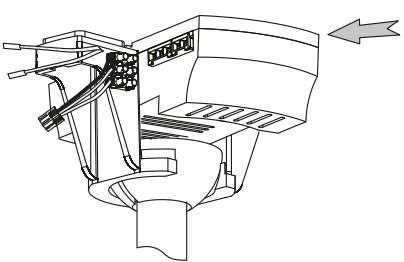


6. יש לחבר את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים וכן את הרסיבר ואת חוט הארכה מהמנוע ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה. לסגור את הכיסוי בחצי סיבוב, לחזק את 2 ברגי האלו, להרים את הטבעת הדקורטיבית.

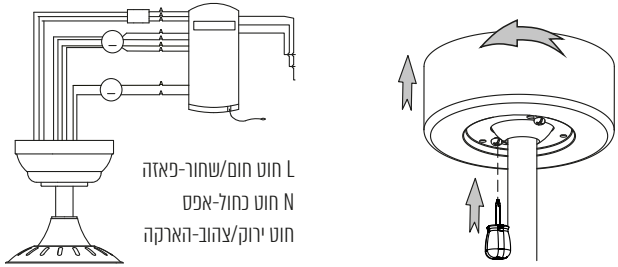

L חוט חום/שחור-פאזה
N חוט כחול-אפס
חוט ירוק/צהוב-ארקה

הדלקה/כיבוי המאוורר
סינכרון ראשוני לחיצה 3 שניות
לחיצה יותר מ - 4 שניות תמחק את הקוד

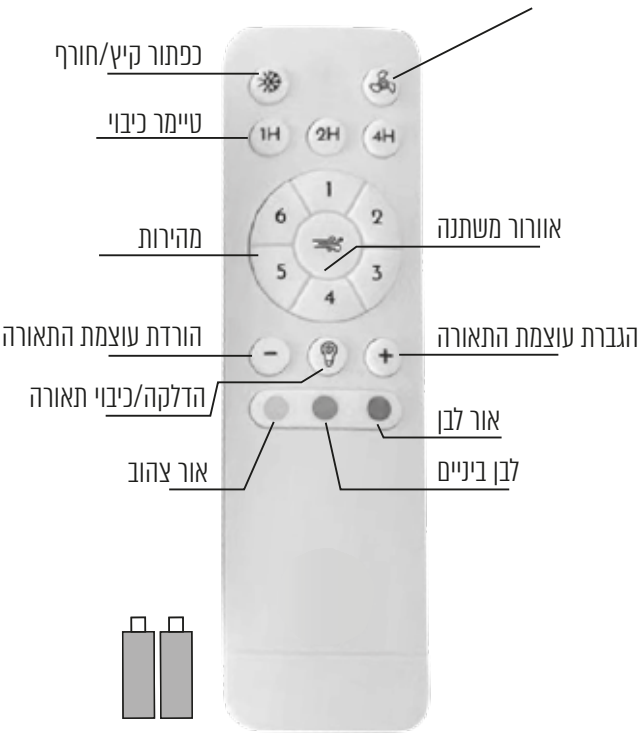

בהפעלה ראשונה יש לבצע סכרון ע"י לחיצה של 3 שניות על הכפתור הימני העליון ברציפות מיד עם הרמת המפסק.
זהירות : לחיצה מעל 4 שניות תמחק את הקוד.