

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

פסיפיק סטרונג



מנוע חסכוני DC 45 וואט

3 גווני אור LED 24W + עמעום

5 מהירות

10 שנות אחריות למנוע

שנה אחריות לשלט

הוראות הרכבה למאוורר דגם CFL60-D3466

רשתות תאורה

אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשמן את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי
או תיקון של המאוורר.
לפני פניה לשרות יש לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.	
1. מאוורר לא פועל	א. האם מגיע זרם למאוורר ב. החלף סוללות בשלט / בצע סנכרון
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י את כפתור קיץ/חורף וודא/י שהוא נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלב/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות.

■ להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

רשתות תאורה


היבואן: רשתות תאורה בע"מ
רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טלי: 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

מידע על צריכת אנרגיה מאורר 60" 3 כנפיים 5 מהירות סוג ווסת אלקטרוני

מהירות	1	2	3	4	5
מס' סיבובים לדקה - RPM	108	135	149	159	172
צריכת חשמל	12.5W	20W	30W	38W	45W

בכל מקרה של שאלה / בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל' 076-8198800

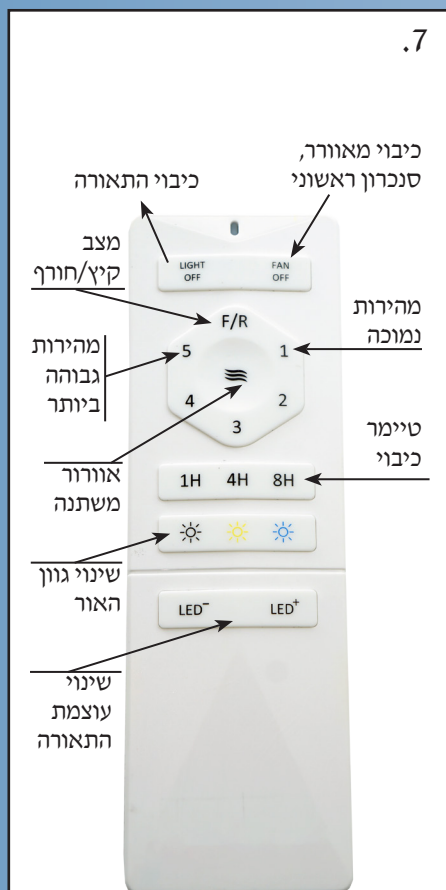


סינכרון ראשוני


לחיצה רציפה במשך 5 שניות מיד עם הרמת המפסק בקיר בהפעלה ראשונה על FAN OFF עד השמע צפצוף.

1. לא להשתמש בסוללה ישנה יחד עם חדשה.
2. לא להשתמש בסוללה שונה מהמצוין AAA.
3. יש לוודא שהסוללות מונחות במקומן הנכון.

6. יש לחבר את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים וכן את הריסבר ואת חוט הארכה מהמנוע ולהניח את הריסבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה. לסגור את הברגים של הכיסוי

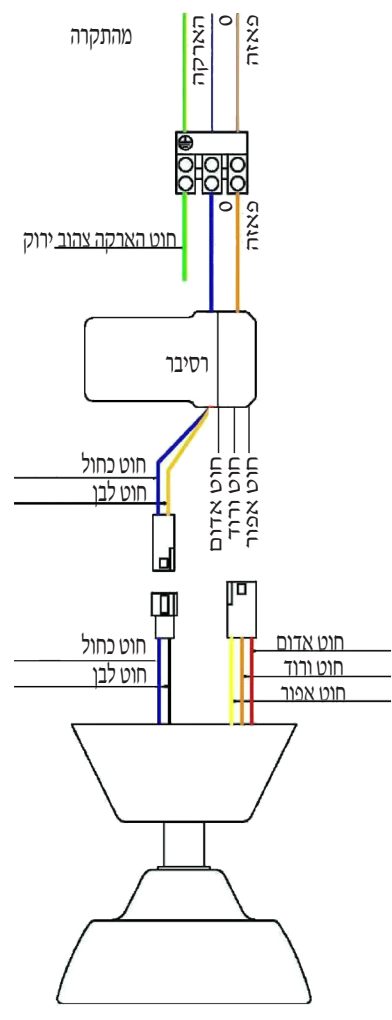


3. יש לקבע את הכנפיים בעזרת הברגים ולסגור את הכיסוי

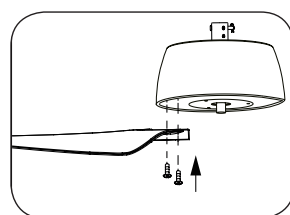


4. שים לב

מקור האור לא ניתן להחלפה. יש לקבע את ערכת התאורה בעזרת 3 ברגים ולחבר את החיבור המהיר פנימה למהדקים המהירים. יש לקבע את הכיסוי בחצי סיבוב עם כיוון השעון

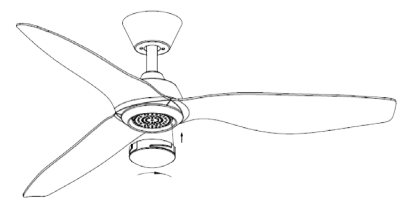

5. יש להניח את המוט בתוך בסיס התקרה כך שהזיז של בסיס התקרה יונח בתוך המגרעת השחורה שבקצה המוט ולחבר את כבל הבטחון.

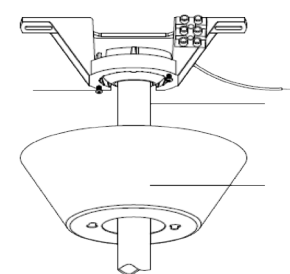

יש לחבר את המאורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי הוראות כלליות


- על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.
- גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.
- אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאורר.
- בעת ניקוי/שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאורר ולהתקרות 5 דק'.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.
- יש להשתמש בחוטי חשמל 1.5X3 מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג.
- משקל המאורר הינו 5.8 ק"ג
- חובה לחבר את חוט ההארקה למהדקים.
- אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמלות מקור האור אינו ניתן להחלפה

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 076-8198800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאורר התקרה. החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים. אם מכשיר נייח אינו מצויד בפתיל זינה ותקע, או באמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יצינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.

אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.

הוראות הרכבה למאורר דגם CFL60-D3466

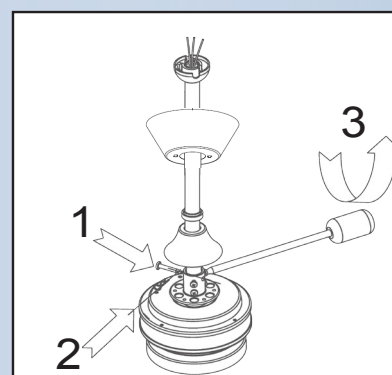

2. יש להשחיל את המוט דרך הבלד"ח, החבק והכיסוי. יש להשחיל את החוטים דרך המוט, לחבר את פין האבטחה בקצה המוט ולהדק את הברגים מהמנוע למוט.

1. יש לקבע את בסיס התקרה בעזרת 2 ברגי גמבו לתקרת בטון בלבד.

