

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

עלון הדרכה

הימלאיה 42"



הוראות הרכבה למאוורר דגם הימלאיה 42"

דגם HY-8003 Zinc 42"

מנוע חסכוני DC 30 וואט

3 גווני אור LED 30W + עמעום

6 מהירויות + טיימר כיבוי 1-8 שעות

10 שנות אחריות למנוע

שנה אחריות לשלט

אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כיוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכיוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה. אין צורך לשמן את המאוורר. למסיבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי או תיקון של המאוורר.

לפני פניה לשירות יש לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכלי/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בכירוק.

1. מאוורר לא פועל	האם מגיע זרם למאוורר. החלף סוללות, בצע סינכרון
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלב/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות.

ⓘ **להזכיר:** בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ
רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טל': 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי הוראות כלליות

• על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.

התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

• יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.

• גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.

• אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.

• בעת ניקוי/שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות 5 דק'.

• יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.

• יש להשתמש בחוטי חשמל 3X1.5 מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג.

משקל המאוורר הינו 5.1 ק"ג, CFM 3645, db 39

• חובה לחבר את חוט ההארקה למהדקים.

• אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמלות.

• מקור האור אינו ניתן להחלפה

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה בטל': 076-8198800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה.

החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים.

אם המכשיר ניח אינו מצויד בפתיל זינה ותקוע, או אמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי התיול.

אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר

מידע על צריכת אנרגיה הימלאיה 42", 3 כנפיים, 6 מהירויות סוג ווסת אלקטרוני

מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים לדקה RPM	125	137	165	183	205	230
צריכת חשמל	4W	6W	10W	14W	20W	30W


בכל מקרה של שאלה / בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל': 076-8198800

הוראות הרכבה למאוורר דגם הימלאיה HY-8003 Zinc


6. יש להרים את הבדל"ח ולהדק את 2 הברגים בתחתית.




1. יש לקבע את הבסיס לתקרה בעזרת 4 ברגי ג'מבו לתקרת בטון בלבד.

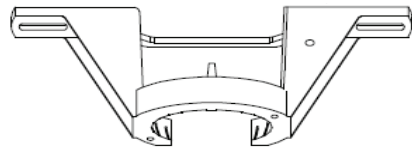


2. יש להשחיל את המוט דרך הבדל"ח, החבק והכיסוי. יש להשחיל את החוטים דרך המוט, לחבר את פין האבטחה בקצה המוט ולהדק את הברגים מהמנוע למוט.

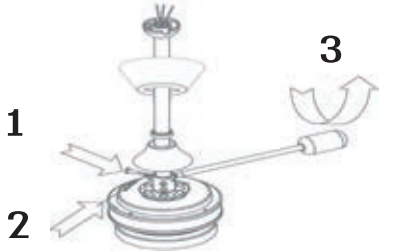



3. יש לחבר את התאורה ואת מוליכי החשמל למנוע. בחצי סיבוב חבר כיסוי. שים לב, מקור האור לא ניתן להחלפה.

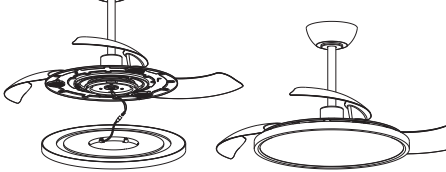

4. יש להניח את המוט בתוך בסיס התקרה כך שהזיז של בסיס התקרה יונח בתוך המרגעת השחורה שבקצה המוט.

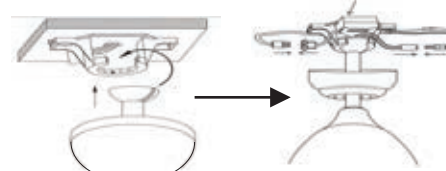

5. יש להניח את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים וכן את הרביבר ואת חוט הארכה מהמנוע ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה. יש להרים את הבדל"ח ולהדק את 2 הברגים בתחתית.

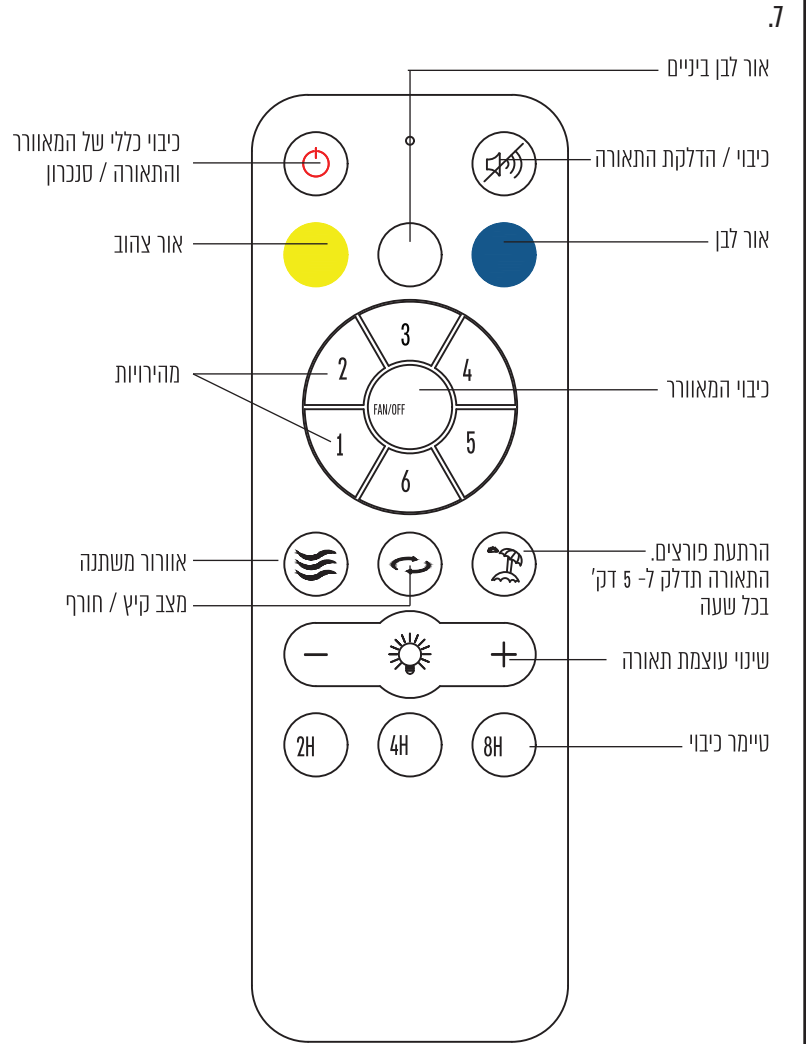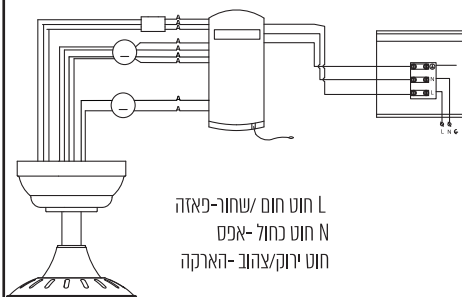

סנכרון ראשוני-

לחיצה רציפה במשך 3 שניות על כפתור כיבוי כללי, מייד עם הרמת המפסק בקיר.

לא השתמש בסוללה ישנה עם חדשה.

לא להשתמש בסוללה שונה מהמצוין AAA.

יש לוודא שהסוללות מונחות במקומן הנכון.

לא להכיל או להרטיב את השלט.