


באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

עלון הדרכה

מאוורר פאנה

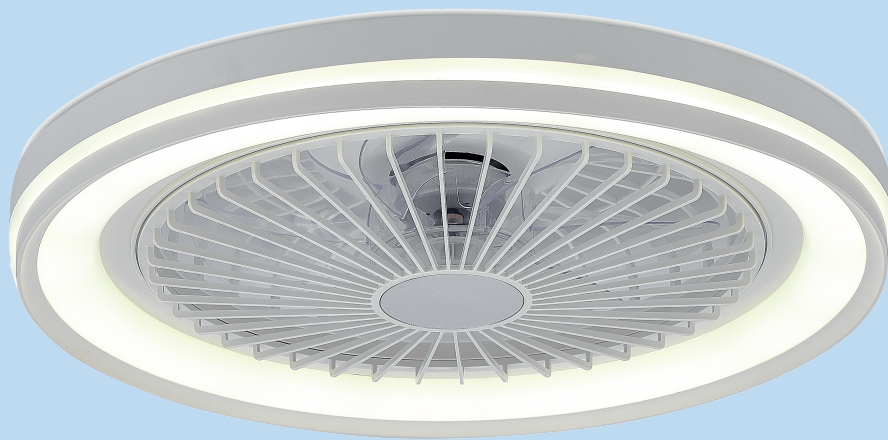

הוראות הרכבה למאוורר

דגם פאנה - LYF2375 WH 26W CCT

מנוע שקט 16 וואט

3 גווני תאורה LED 26W+עמעום

6 מהירויות, כולל טיימר

שנה אחריות למנוע

שנה אחריות שלט

⚠ אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כיוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכיוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשמן את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי או תיקון של המאוורר.

לפני פנייה לשירות לקוחות לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.	
1. מאוורר לא פועל	האם מגיע זרם למאוורר. החלף סוללות, בצע סנכרון
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלבי כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות

להזכיר: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ

רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טל: 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי

הוראות כלליות

- על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.
- גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ 2.3 מטר מהרצפה.
- אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.
- בעת ניקוי/ שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות של 5 דק'. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים, דלתות ואורנות.
- יש להשתמש בחוטי חשמל 2X1.5 מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג. משקל המאוורר הינו 1.74 ק"ג, 2165CFM, 40dB
- חובה לחבר את 3 חוטי ההארקה למהדקים.
- אסור לחבר לבקר קיר / עוד דימר מחשש להתחשמלות מקור האור אינו ניתן להחלפה.

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 076-8198800


אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה. החלפת/ התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים. אם מכשיר נייח אינו מצויד בפתיל זינה ותקע, או אמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.

אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.

מידע על צריכת אנרגיה						
דגם LYF2375 12" 7 כנפיים 6 מהירויות סוג ווסת אלקטרוני						
מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים לדקה RPM	530	630	730	830	930	1000
צריכת חשמל	4.6W	5.7W	7.2W	9.1W	12W	16W

בכל מקרה של שאלה/ בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל' 076-8198800

הוראות הרכבה לדגם LYF2375

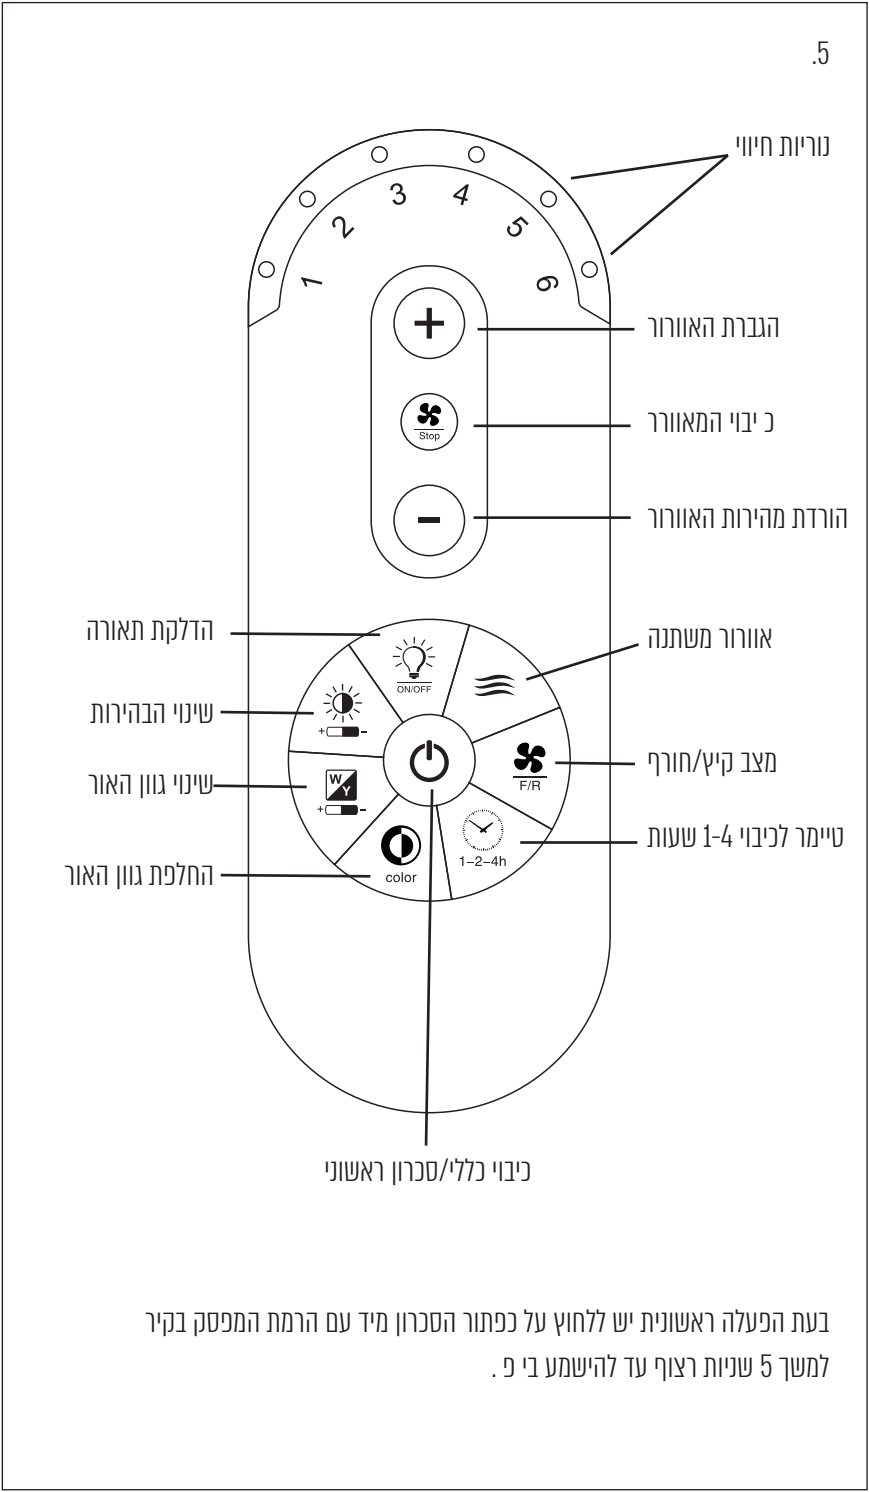

1. יש לפרק את הגשר ע"י שיחרור 2 הברגים
2. יש לחבר את הגשר לתקרת בטון
3. יש לחבר את המוליכים בהתאם לסימונים
פאזה L חוט חום/שחור
אפס N חוט כחול
4. יש לחזק את האומים לגשר.

1. לא להשתמש בסוללה ישנה יחד עם סוללה חדשה
2. לא להשתמש בסוללה שונה מהמצוין 2 X AAA
3. יש לוודא ש-2 הסוללות מונחות במקומן הנכון